

Übersicht und Montageanleitung Seifenspender



KERAMAG
Ich freue mich aufs Bad


Wir haben für jeden Zweck den passenden Seifenspender zum Einbau



Seifomat Nova®
SN 30
mit Unterlegscheibe



Seifomat Exquisit (Rundkopf)
S 310

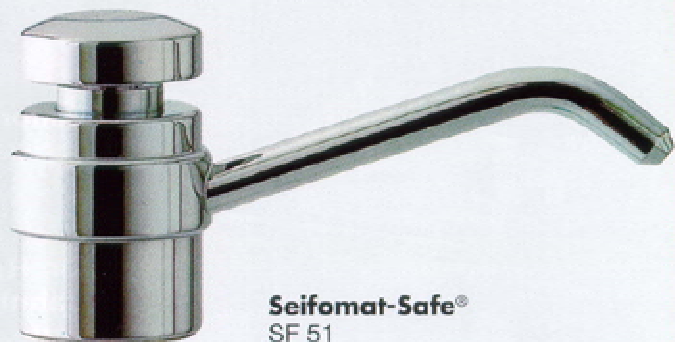

Seifomat-Safe®
SF 51

Die eleganten SEIFOMAT-SAFE Modelle



Seifomat-Safe®

Auslauflänge 13 cm Standard.
Grösse der Auslauflänge auch
auf Wunsch.
SF 51

Seifomat-Safe®

- Die Massivmodelle -
Der Flüssigseifenspender für
den professionellen Einsatz.

Von oben zu füllen. Herausschrauben
des Oberteils durch mitgelieferten
Spezialschlüssel. Starke Pumpwirkung,
so daß auf Wunsch auch größere
Behälter bis zu ca. 0,6 mtr. Entfernung
angeschlossen werden können.



Seifomat-Safe® Frankfurt

Auslauflänge 10 cm.
SF 50



Seifomat® Super-Safe Bicolor Look

Auslauflänge 10 cm
SF 60



Seifomat® Exquisit Rundkopf

Auslauflänge 10 cm
S 310

Auch mit
verchromten Kopf
lieferbar.

Wir haben für jeden Zweck den passenden Seifenspender

Seifonett®
S 117



Seifenballon (400 ccm)
Stand S 282
Wand S 281



Seifomat de Luxe®
SL 20

Seifomat de Luxe®
SL 21



Wandseifenspender mit Pumpe,
Behälter Opalglas
S 291



Seifomat Exquisit®
S 313

Vorteile des Seifomat für Waschtisch, Handwaschbecken und Spültisch



Seifomat Nova®

Der **Seifomat**® wird auf den Waschtisch, Handwaschbecken oder Spültisch montiert. Daher kein **Vorbeispritzen** des Seifenstrahls auf den Rand oder Fußboden, sondern **direkt** in das Becken. Ein Druck genügt, und die Seife fließt heraus. Sparsam und hygienisch.



Yachten und Wohnwagen


Seifomat Nova®



verchromte Unterlegscheibe
gegen Mehrpreis lieferbar

Diese **neuartigen Seifenspender** sind ideal für **Hotels, Kaufhäuser, Wohnwagen, Bahnhöfe, Bundesbahnwagen, Schiffe, Ärzte, Krankenhäuser, Friseure, Gaststätten** und für alle modernen Waschräume und Toiletten. Geeignet für moderne Spültische bei Verwendung flüssiger Spülmittel oder handelsüblicher Seife für den Haushalt.

Die idealen Einbau-Seifenspender problemlos von oben zu füllen

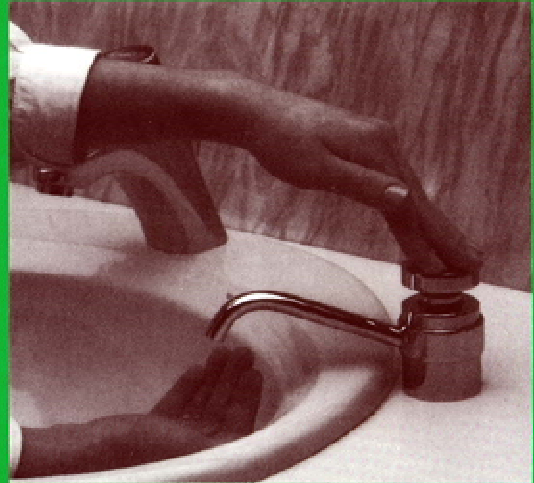

Die Seifenspender sind in Chrom, bronziert, Neusilber, goldfarben und in vielen Sanitärfarben lieferbar. **Seifomat-Safe®** ist besonders für öffentliche Toiletten und Waschräume geeignet. Es handelt sich hierbei um eine extra schwere voll gegossene, verchromte Messingausführung, die mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel für Nachfüllungen von oben geöffnet wird. Das Auslaufrohr hat eine Auslaufladung vom 13 cm. Auf Wunsch können auch andere Längen produziert werden, so daß diese für alle Einbaubecken geeignet sind. **Sparsam, hygienisch und preiswert.**



Schnelle und leichte Füllung mit flüssiger Seife oder Spülmittel erfolgt durch Abschrauben des Oberteils mit der Hand, oder durch Abschrauben des Kunststoffbehälters. (Bei **Seifomat-Safe®** mit Spezialschlüssel.)




SEIFOMAT® SAFE


SEIFOMAT® + Nova® DE LUXE



Technische Daten	SEIFONET	SEIFOMAT	SEIFOMAT DE LUXE	SEIFOMAT SAFE	SEIFOMAT SUPER S	SEIFOMAT EXQUISIT	SEIFOMAT NOVA
Höhe	72 mm	69 mm	63 mm	80 mm	73 mm	90 mm	64 mm
Gesamthöhe einschl. Behälter 0,5 l	315 mm	312 mm	287 mm	322 mm	315 mm	332 mm	272 mm
Durchmesser Druckkopf	35 mm	27 mm	27 mm	45 mm	45 mm	45 mm	33 mm
Auslauf							
Ausladung							
70 mm	***						
90 mm	***	***	***	***	***	***	***
130 mm		***	***	***			
200 mm				***			
260 mm				***			
Sonderlängen auf Anfrage		***		***			***
Maximum Arbeitsplatten Stärke	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Schaftgewinde	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG	1/2" AG
Gewicht	0,48 kg	0,51 kg	0,49 kg	1,00 kg	0,92 kg	0,91 kg	0,59 kg
Farben:							
Chrom	***	***	***	***	***	***	***
Chrom Satine	***	***	***				***
Messing	***						
Weiss	***	***	***	***	***	***	
Chrom/Messing	***				***	***	
Weiss/Messing	***				***	***	
Chrom/Gold				***	***	***	
Weiss/Gold	***			***	***	***	
Antique/Gold	***					***	
Chrom/Corian						***	
Sonderfarben auf Anfrage	***			***	***	***	***

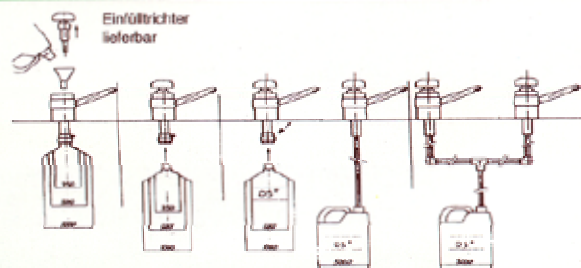

DS+mild
SEIFENCREME FÜR
SEIFOMAT SEIFENSPENDER

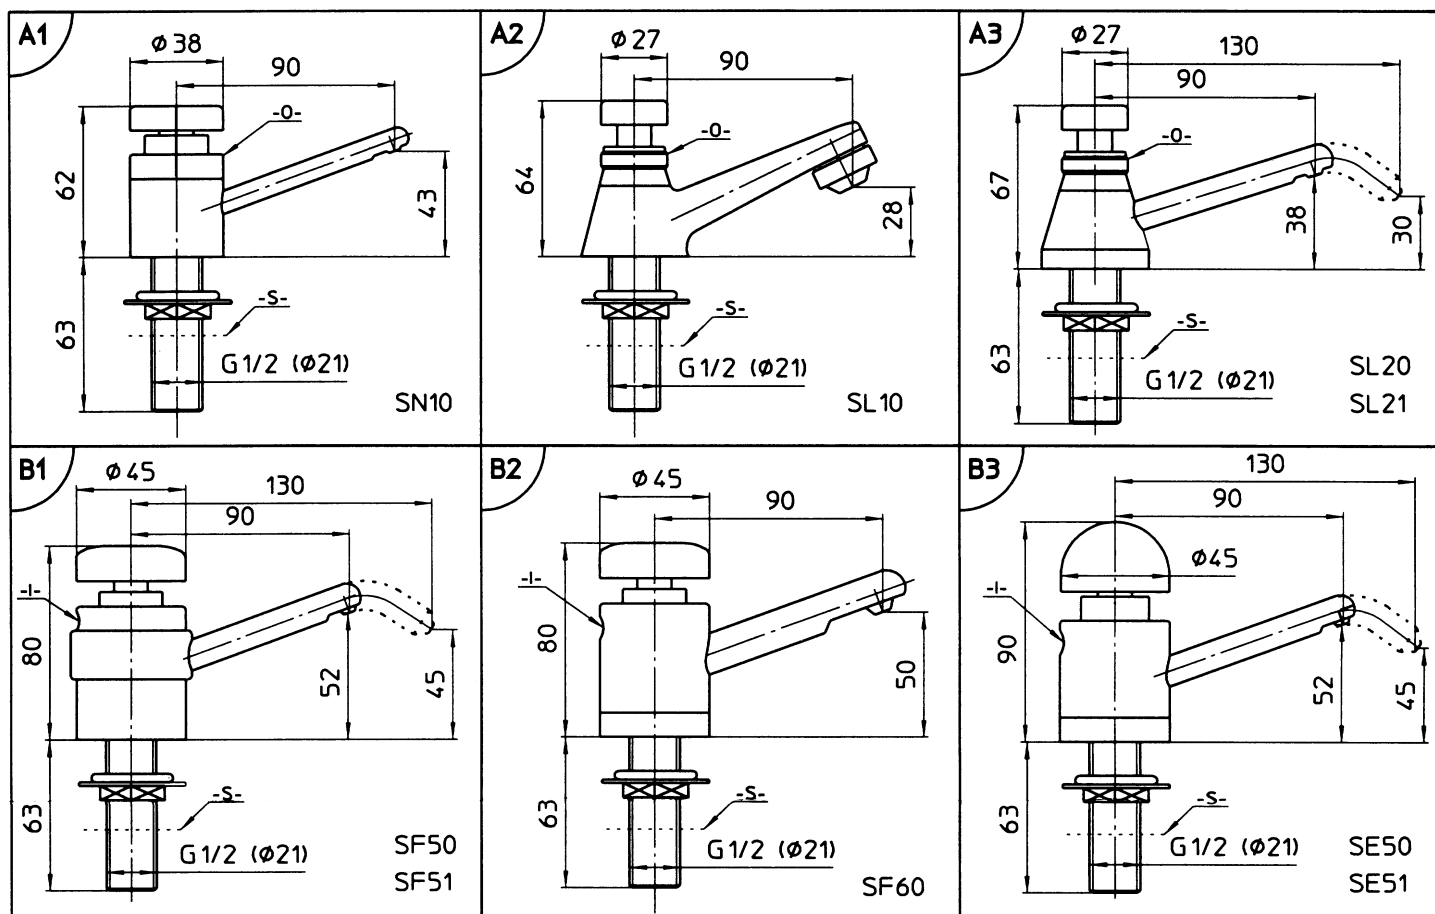

BEDIENUNGSANLEITUNG

Behälter füllen:

MODELL "NOVA", (Bild A1) und "DE LUXE" (Bild A2 + A3):


- 1) Die Pumpengarnitur durch drehen des Oberteils lösen (-O-).
- 2) Die Pumpengarnitur am Druckknopf herausziehen
- 3) Den Behälter bis maximal zur Hälfte des Gewindeschafes füllen (-S-).
- 4) Nach dem Füllen die Pumpengarnitur wieder eindrehen.

MODELL "SAFE", (Bild B1 + B2) und "EXQUISIT" (Bild B3):

- 1) Die Innensechskantschraube (-I-) mit dem Sechskant-Schlüssel lockern, eine halbe Drehung genügt.
- 2) Die Pumpengarnitur am Druckknopf herausziehen.
- 3) Den Behälter bis maximal zur Hälfte des Gewindeschafes füllen (-S-).
- 4) Die Pumpengarnitur wieder einsetzen und FEST ANDRÜCKEN.
- 5) Die Innensechskantschraube wieder andrehen, jedoch OHNE GEWALT.

Wir empfehlen unseren Spezial-Trichter mit Entlüftungsrippen (Bild E5).

Das verwendete Reinigungsprodukt darf auf keinen Fall Scheuermittel und /oder Lösungsmittel enthalten. Ausschliesslich flüssige Cremeseife, Spülmittel, Shampoo usw. verwenden. Wir empfehlen DS+Mild Seifencreme.

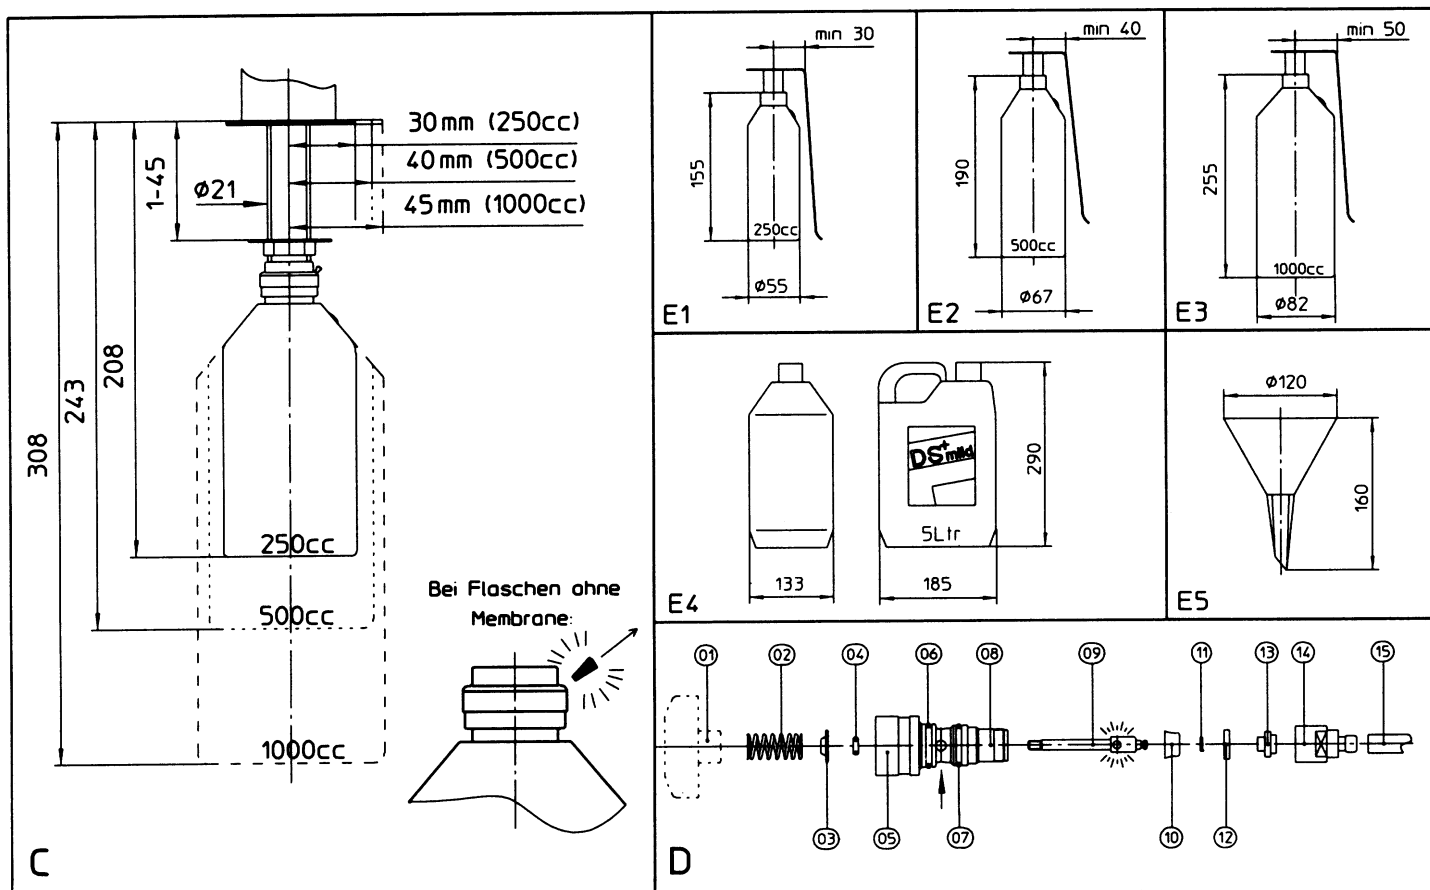

MONTAGE-ANLEITUNG

MONTAGE

Eventuell Loch bohren - Zuerst an Hand der Einbaumasse auf Zeichnung C die Montagestelle bestimmen.
- Loch bohren: min. 22 mm., max. 35 mm.

WARTUNG

Seifenspender mit Beschichtung (Weiss, Schwarz, usw.) oder veredelter Oberfläche (Gold, Messing, Ruthenium) niemals mit aggressiven oder kratzenden Reinigungsmitteln reinigen.

Zum eventuellen Ersatz von Bauteilen kann der Pumpenzylinder vollständig abmontiert werden (s. Zeichnung D):

- Das Anschlussstück (Pos. 14) abmontieren.
- Achse blockieren: Durch eines der Löcher im Pumpenzylinder (Pos.05 s. Pfeil) einen Stift oder eine Nadel (3 mm rund) in das Loch der Achse (Pos.09) stecken.
- Danach den Druckknopf (Pos.01) abdrehen.
- Die Achse kann jetzt aus dem Pumpenzylinder entfernt werden.

SEIFE

Ausschliesslich flüssige Cremeseife, Spüllmittel, Shampoo usw. für den privaten Gebrauch verwenden (also keine industrielle Seife!)

Wir empfehlen DS+ Mild Seifencreme; diese Seifencreme ist speziell entwickelt für die Verwendung in Seifenspendern.

DS+ Mild ist dezent parfümiert mit einem angenehmen Duft, ist kosmetisch mild für die Haut, DIN geprüft und biologisch abbaubar.

ACHTUNG: Werden Wegwerfflaschen DS+ Mild oder sonstige Flaschen ohne Membrane angeschlossen, muss der Gummistopfen im Flaschenanschluss entfernt werden (s. Zeichnung C)

ERSATZTEILE

DS+ MILD SEIFENCREME

463540.0 MF 025 Flasche 250 ml mit Membrane
463541.1 MF 050 Flasche 500 ml mit Membrane
463543.3 MF 100 Flasche 1000 ml mit Membrane
463580.7 Trichter (mit Entlüftungsrippen)
498042.6 Sechskantschlüssel 3 mm. mit Anhänger

427995.7 Revisionssatz für Seifomat de Luxe / Safe
(enthält Pos. 2-3-4-6-7-9-10-11-12-13-15)
427996.8 dto., (6-Teilig, enthält Pos. 3-4-6-7-11-12)

471577.7 * DS 050 Flasche ½ L
471575.5 * DS 100 Flasche 1 L
471576.6 DS 500 Behälter 5 L

* Anschraubbar

Dieser Seifenspender ist geeignet für normale, flüssige Handreiniger, Seifencremes und Geschirrspülmittel für den Hausbedarf.

Verwenden Sie vorzugsweise **milde, biologisch abbaubare und völlig synthetische Mittel**, weil diese im allgemeinen haut- und umweltverträglicher sind.

Achtung: Vor allem industrielle Handreiniger, natürliche (organische) Flüssigseifen und Mittel mit einem hohen Gehalt desinfizierender Bestandteile können zu einem schnelleren Verschleiß vom Pumpenmechanismus führen.

Das Reinigungsprodukt darf auf keinen Fall Scheuermittel und/oder Lösungsmittel enthalten.

Befragen Sie im Zweifelsfall den Lieferanten des Reinigungsproduktes.

Globale Richtlinien für Flüssigseifen usw.:

pH	: 6-7,5
Parfums	: <1%
Pflanzliche Öle	: <1%
Tierische Fette	: <1%
Komplexbilder (EDTA, NTA)	: --
Optimale Viskosität	: 1.000 ±100 mPa.s

Manche Reinigungsmittel, wie zum Beispiel natürliche Seifen, enthalten Substanzen, die bei Austrocknung den Pumpenmechanismus verschmutzen. Damit die Bildung von Seifenrückständen etc. vermieden wird, empfehlen wir den Pumpenmechanismus regelmäßig mit heißem Wasser zu spülen.

Die Produkt- und Materialeigenschaften können sich jederzeit im Rahmen der Weiterentwicklung ohne vorherige Bekanntgabe ändern.

Aufgrund der individuell unterschiedlichen Anforderungen vergewissern Sie sich bitte über die konkrete Anwendungseignung der Produkte anhand der Technischen Daten, der Chemikalienresistenz, sowie der geltenden Normen, Vorschriften und Schutzrechte.

Wir meistern Ihr Bad.
Marke • Meister • Fachausstellung

